


取扱説明書

プラズマプレゼンテーションシステム

PRECIO シリーズ

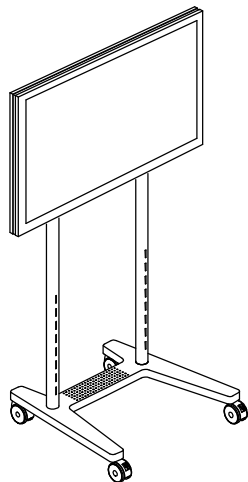

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読み下さい。
また、いつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、
大切に保管してください。

ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

「安全上の注意」に使用される図記号の説明



記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
絵の中に具体的な注意内容が描かれています。
(左図記号は指を挟まれないよう注意)



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。
絵の中に具体的な禁止内容が描かれています。
(左図記号は特定しない一般的な禁止)






記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。
絵の中に具体的な指示内容が描かれています。
(左図記号は一般的な使用者の行為を指示)



記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。
絵の中に具体的な指示内容が描かれています。
(左図記号は電源プラグをコンセントからぬいてください)

安全上の注意

注意

	製品にもたれかかったり、ぶら下がったりしないで下さい。転倒しけがの原因になります。
	天板の上に乘らないでください。転倒しけがの原因になります。
	天板、棚板には許容積載量以上ものを乗せないでください。事故や製品破損の原因になります。
	各製品の用途以外には使用しないでください。けがの原因になります。
	ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。プラスドライバーや付属の六角棒スパナで締め直してください。本体が壊れ、けがの原因になります。
	キャスター付きの製品を移動させる場合は、キャスターのロックを解除して行なって下さい。ロックした状態で、本体を移動させると、転倒によるけがや製品破損の原因になります。
	キャスター付きの製品を移動させる場合は、床の段差に気を付けてください。また、無理矢理、段差を乗り越えようとすると、転倒によるけがや製品破損の原因になります。
	プラズマディスプレイの取付作業を行なう場合は、三人以上で行なって下さい。落下や転倒によるけがの原因になります。
	分解や改造はしないでください。破損やけがの原因になります。

はじめに

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読み下さい。

特に、「注意」(2ページ)は必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

この『取扱説明書』は、必要な時いつでもお読みになれるように、保管場所を決めて、大切に保管ください。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても、『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

目次

1. お使いになる前に.....	4
(1) 使用方法・使用場所のご注意	
(2) 商品構成・各部の名称	
(3) 天板、棚の許容積載量について	
2. ご使用方法.....	6
(1) プラズマディスプレイをスタンドに取付ける方法	
(2) 棚板(オプション)の取付方法	
(3) カメラ棚(オプション)の取付方法	
(4) 上下昇降タイプのご使用方法	
(5) ラック付スタンドのご使用方法	
(6) マシンラックのご使用方法	
(7) キャスターのロック及びロック解除の方法	
3. お手入れについて.....	9
(1) お手入れに際してのご注意	
(2) 定期的なお手入れの薦め	
(3) 故障の場合	
4. 付録.....	10
(1) 廃棄時のご注意	
(2) 主要部品の材質	

1.お使いになる前に

(1) 使用方法・使用場所のご注意

屋外や直射日光の当たる場所に設置しないでください。変色、変質の原因になります。

天板の上に水などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと天板の変形の原因となります。

天板上に物を落としたり、先の尖った物を当てたりしないでください。傷、打痕、はがれの恐れがあります。


プラズマディスプレイの設置環境については、プラズマディスプレイに添付されている取扱説明書をご参照ください。

(2) 商品構成・各部の名称


PDPスタンド

(スタンダードタイプ、ハイタイプ)

下図はスタンダードタイプです。

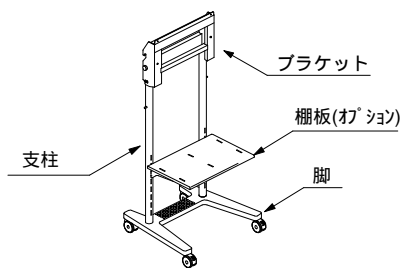


PDPスタンド
(上下昇降タイプ)

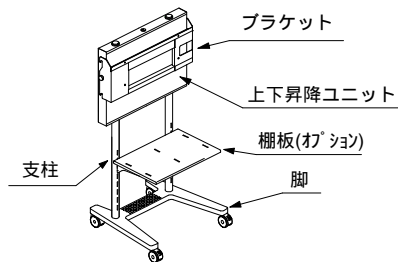


PDPラック付スタンド

(スタンダードタイプ、ハイタイプ)


下図はスタンダードタイプです。

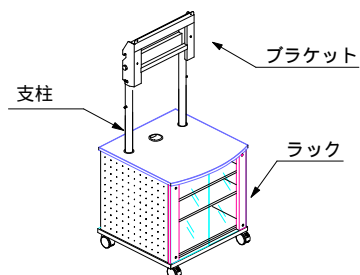


PDPラック付スタンド
(上下昇降タイプ)

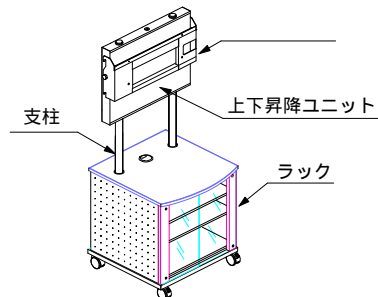

マシンラック
(ロータイプ、ハイタイプ)
下図はロータイプです。

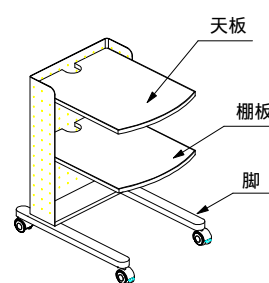

コラボテーブル(半円タイプ)

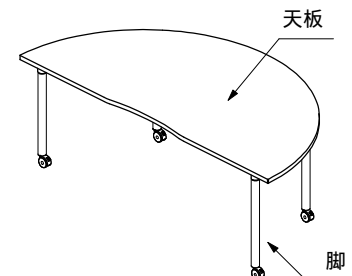

(3) 天板、棚の許容積載量について



注意



天板及び棚板には許容積載量以上ものを乗せないでください。落下して事故の原因になります。

製品名	ブラケット / 天板 / 棚の許容積載量
PDPスタンド	ブラケット : 50kg 棚板 : 30kg
PDPラックスタンド	ブラケット : 50kg 棚板 : 30kg
マシンラック	天板 : 30kg 棚板 : 30kg
コラボテーブル(半円)	天板 : 100kg

スタンダードタイプ、ハイタイプ、上下昇降タイプ共通

2.ご使用方法

注意




作業を行なう場合は、三人以上で、プラズマディスプレイを保持しながら行なって下さい。

(1) プラズマディスプレイをスタンドに取付ける方法

プラズマディスプレイとブラケットを取付けます。

プラズマディスプレイ背面のネジ
穴にブラケットを付属のネジで固定します。


機種によってブラケットの形状、ネジの
種類・本数が異なります。
詳細は、別紙組立説明書をご覧ください。

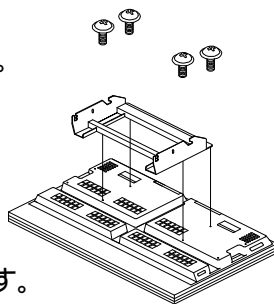


次にブラケットをスタンドの支柱に取付けます。

支柱の外側にあるピンにブラケットの
フックを引っ掛けます。
この時、上のフックから引っ掛けて、
下のフックは画面の取り付け角度に応じて
図のように引っ掛けてください。


(注) 上下昇降タイプは角度調整できません。

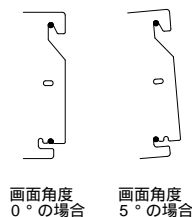

(注) 画面の高さを2段階に調節することが
出来ます。上部に取付ける場合は、上と中央
のピンに、下部に取付ける場合は中央と下の
ピンにブラケットのフックを引っ掛けてくだ
さい。

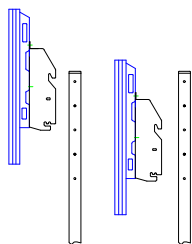


ブラケットのフックをピンに引っ掛け
た後、ブラケットと支柱を付属の固定用
ネジ (M6×10) で 固定します。
(左右2ヶ所)

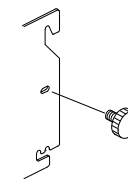


(2) 棚板 (オプション) の取付方法

棚板と棚板取り付け金具を付属の取付用
ネジ (M6×12) で固定します。
この時完全に締め付けしないで取付金具が
少し動く程度にしておいてください。

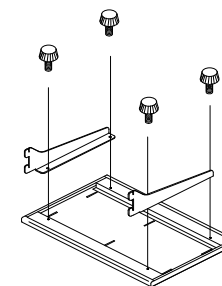


図のように支柱のスリットに棚板取付金具
のフックを引っ掛けてください。

その後、取付用ネジを完全に締め付けてください。

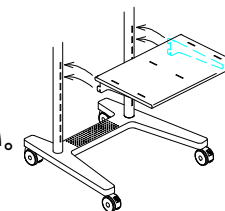

(3) カメラ棚 (オプション) の取付方法

カメラ棚の取付けは支柱にPDPを取り付けた後に行ってください。
図のようにスタンド本体にカメラ棚を付属
のネジ (M6×12) 4本で固定してください。

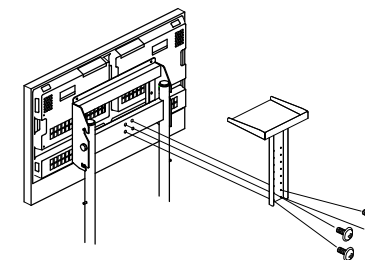


(注) ラージタイプのカメラ棚を上下昇降タイプの
スタンドに取付けることはできません。

(4) 上下昇降式タイプのご使用方法

操作方法

スタンド背面にあるハンドルを右（時計回り）に回すと上に、左（反時計回り）に回すと下に移動します。

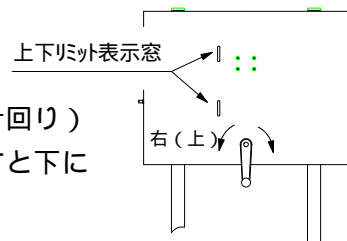


(注) 上下リミット表示窓が赤く変わると上下昇降の限界です。ハンドルを回すのをやめてください。

配線について

ワイヤリングカバーを使用すると、床からのケーブルの結束や保護を行うことができます。


(注) ラック付上下昇降スタンドには使用しません。

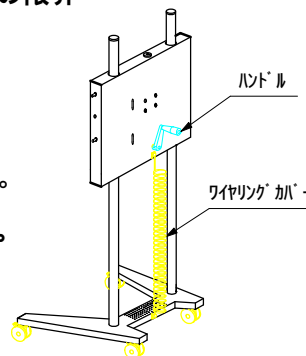

(5) ラック付スタンドのご使用方法


天板及び背面のコードホールを活用し、上下配線を行うことができます。

ラックの正面及び背面には鍵付の扉仕様となっています。鍵は大切に保管してください。

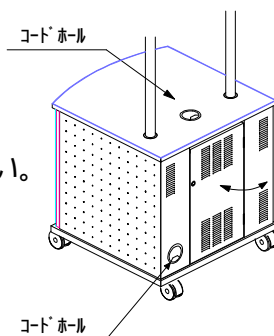


(6) マシンラックのワイヤリング方法

天板と棚板のコードホールを活用し、上下配線を行うことができます。

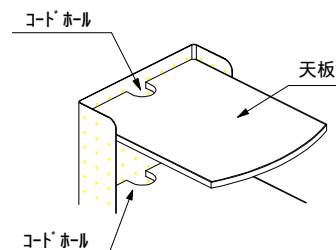


(7) キャスターのロック及びロック解除の方法

プッシュボタンが上がった状態が、ロック、沈み込んだ状態が、ロック解除となります。ロックが上手くかからない場合は、製品を若干移動させ、もう一度行なって下さい。

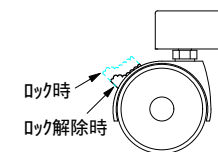

マシンラックについては大きさが異なる別のキャスターを使用しています。

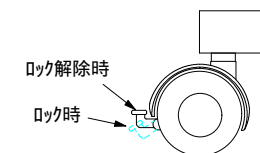

3. お手入れについて

(1) お手入れに際してのご注意

ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは表面の仕上げを傷めることがありますのでご使用にならないでください。

(2) お手入れの方法

天板など汚れた時薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸し、よく絞ったうえで汚れた部分を拭きとってください。その後、乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。

(3) 故障の場合

修理が必要な故障の場合は、販売店又は当社営業担当者までご連絡ください。

お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-077-266

付録

(1) 廃棄のときのご注意

この製品はお客様自身で分解を行わないでください。

この製品を廃棄する時は専門業者にまかせてください。

廃棄時の取引先へ

この商品は「 J O I F A 3 0 7 」株式会社内田洋行の製作したものです。

(2) 主要部品の材質

品 名	
P D P スタンド	支柱：スチールメッキ ブラケット / 棚板：スチール塗装 脚：スチール塗装（ナイロンキャスター付）
P D P ラック付スタンド	天板：メラミン化粧板 支柱：スチールメッキ ブラケット / 棚板：スチール塗装 本体：スチール塗装（ナイロンキャスター付）
マシンラック	天板 / 棚板：メラミン化粧板 本体 / 脚：スチール塗装
コラボテーブル(半円)	天板：メラミン化粧板 脚：ステンレス（ナイロンキャスター付）